

# PEUGEOT 308 5-dörrars -2013 SKYDDSGALLER

Första generationen (T7)  
Artnr: 40370




## **MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev insynskydd
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enl. bild
- Haka fast krokarna i baksätets infästningsbygel.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## **MONTERINGSDETALJER:**

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm 2st.
- Plugg IKP16 2st.

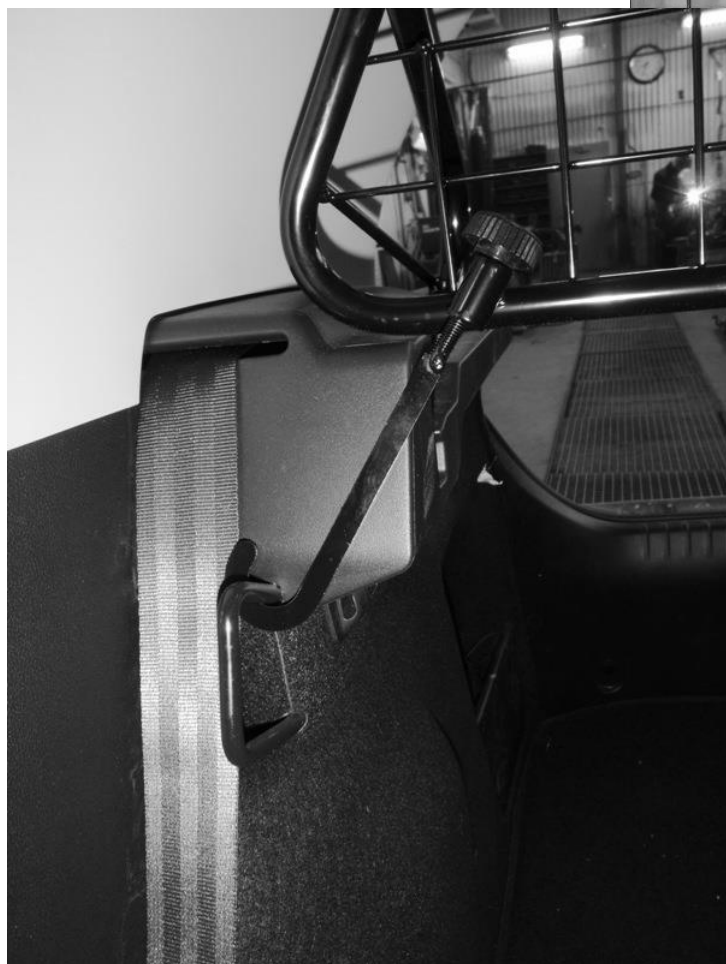



Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

