


**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck fast plastpluggarna på gallrets öppna rörändar
- Demontera insynsskyddet samt fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen genom att föra ena ändan förbi c-stolpen medan andra ändan skjuts mot bakre sidorutan, dra sedan gallret tillbaka så båda ändarna ligger bakom c-stolpen.
- Håll gallret vinklat enl bild, dra det sedan nedåt tills det hittar sin plats.
- Haka fast krokarna enl bild och dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Gängad krok nr.44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2

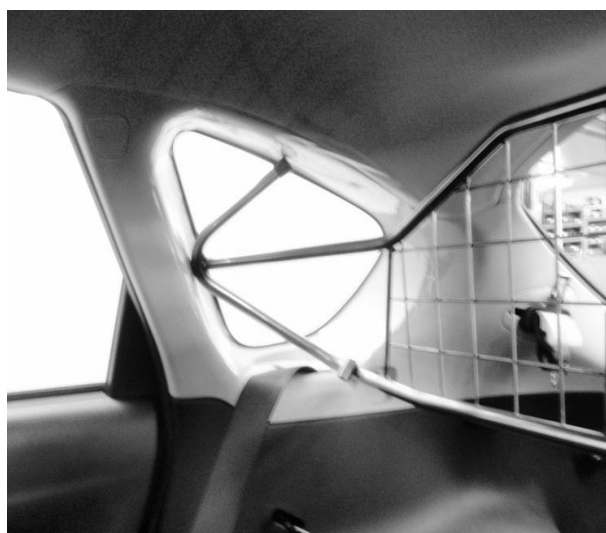

# ARTFEX

## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

