



Galler tillverkade och levererade ifrån Artfex från och med v5-2016 är galler anpassat för bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

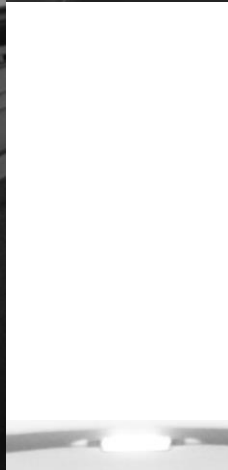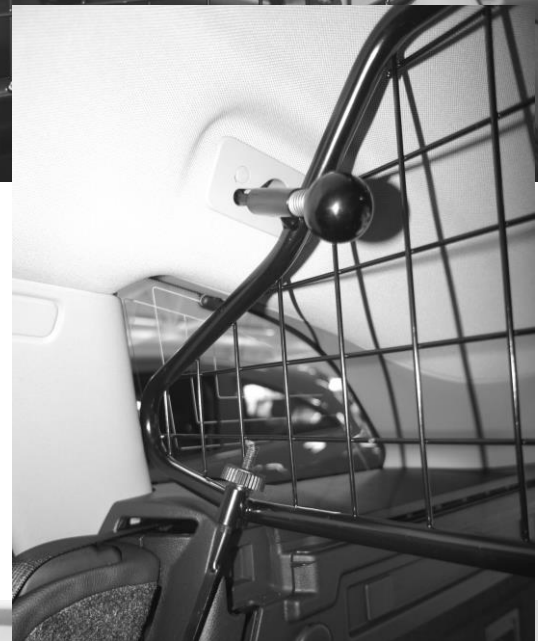



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

Generell bild som visar krokarnas användningsområde

