

## MAZDA 6 2013- SKYDDSGALLER Artnr: 40519



### MONTERINGSANVISNING:


ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för Den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

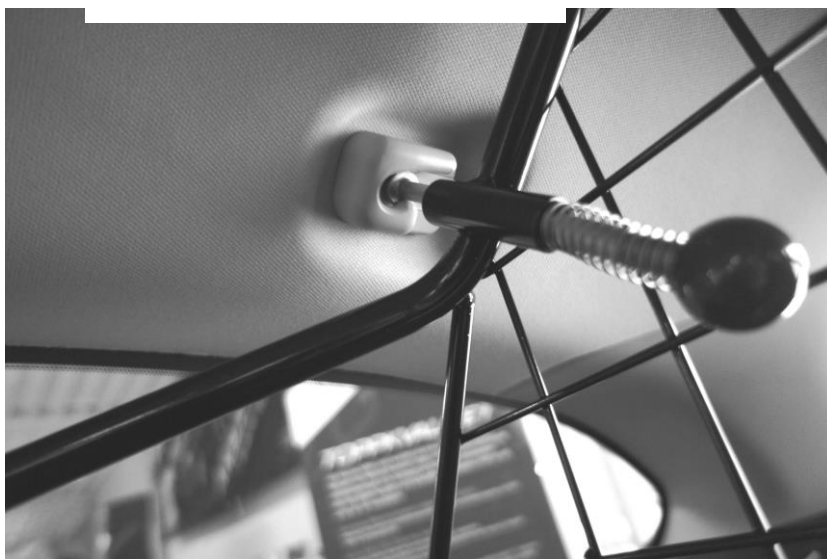

## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.  
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan  
några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

