



CHEVROLET TRAX / OPEL MOKKA SKYDDSGALLER

Artnr: 40542




MONTERINGSANVISNING

- Demontera hatthyllan.
- Fäll fram baksätets ryggstöd samt demontera de yttre nackkuddarna.
- Placera nu gallret på ryggstödet enl. bild.
- Tryck tillbaka nackkuddarna så detta låser fast gallret.
- Fäll tillbaka ryggstöden till dess rätta läge.
- Spänn fast gallret med hjälp av spännbanden, dels i gallrets nedre rör och dels i lastöglorna som är placerade på ryggstöden.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L:70cm 2

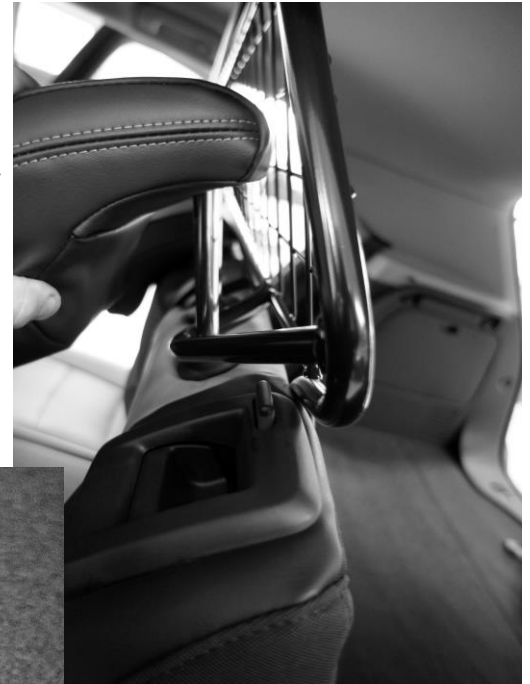

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

