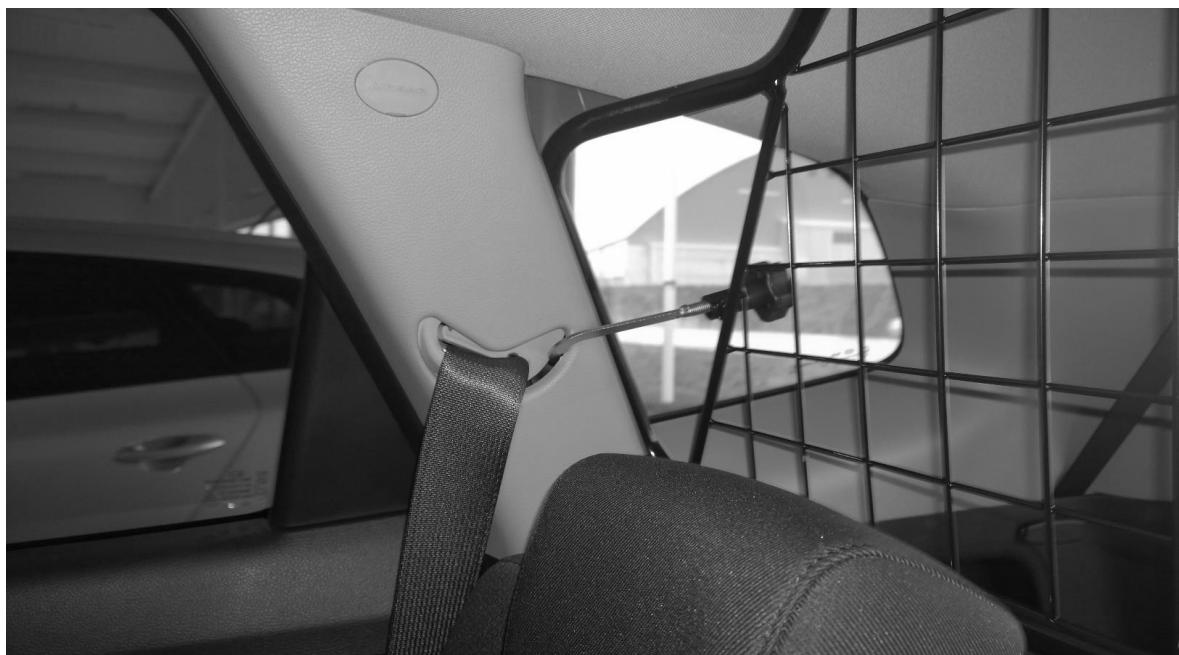


KIA CARENS 2014- SKYDDSGALLER art nr:40553

**MONTERINGSANVISNING:**

- Placera gallret "vilandes" mot bilen C-stolpar enl. bild
- Haka fast krokarna i slitsen där bälten mynnar ut, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | Benämning | Antal |
|---------------------------------|-------|
| • Gängad krok nr:40b (ca14,4cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

