



## BMW X5

Kaross F15 2014-2018\*

### SKYDDSGALLER Art.nr. 40614

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån.

**OBS! Passar ej bil som har komfortsäte (som är skjutbart) som är tillval då dessa bilar inte har låsbygeln som bilden nedan visar**

#### **MONTERINGSANVISNING:**


- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel (se pilen) och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.
- Fäll tillbaka ryggstödet

#### **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

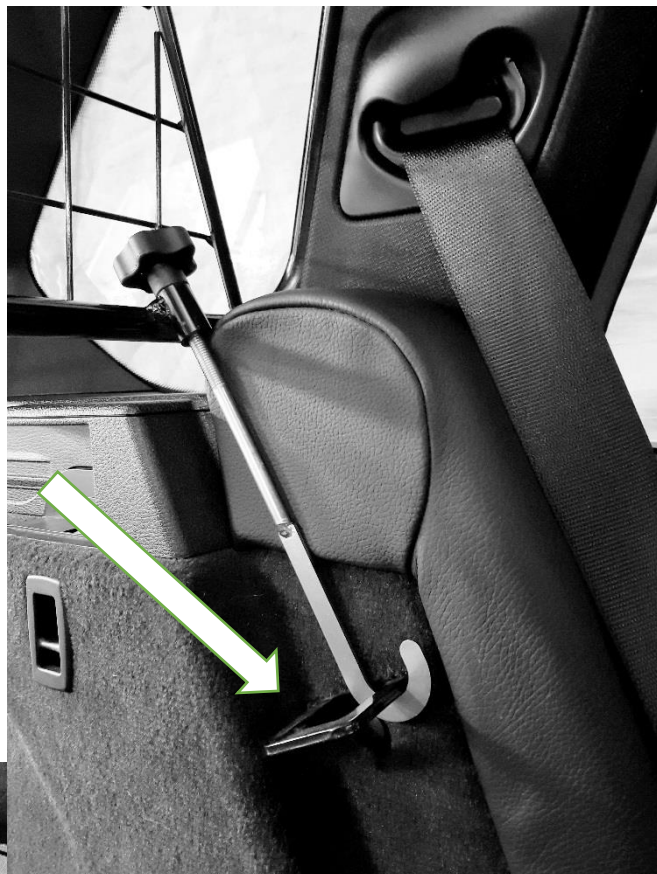

EAN: 7340133900598

\*20211214

143/31/10