



## MERCEDES-BENZ EQA

Karoskod H243

**SKYDDSGALLER** Artnr: 40662




### MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för kunna genomföra monteringen
- Placera gallret mot bilens C-stolpar enl bild
- Montera samman gängstång med sargsprint och krok enl. bild.
- Haka fast krokarna i slitsen för ryggstödslåsningen och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

*Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån*

### MONTERINGSSATS:

- Gängad stång L. 120 2
- Rattmutter M8 2
- Krok nr.85 2
- Sargsprint 40045380 2
- Utvändig plugg UKB 16 2

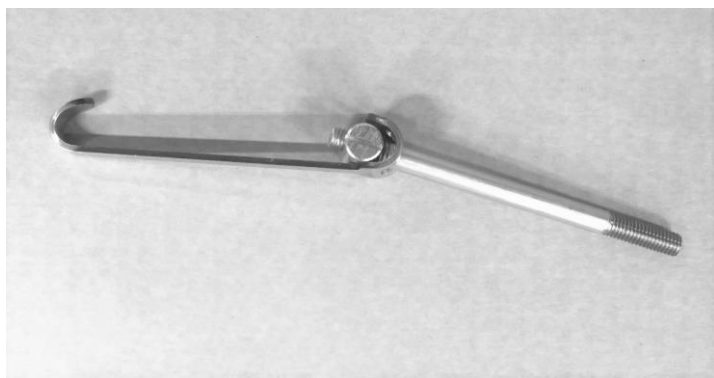

EAN 7340133902417

20220623  
1xx/xx/xx